



Termostat programovatelný TP08

Popis

Programovatelný termostat pro ovládání topení nebo klimatizace. Při provozu ukazuje skutečnou teplotu v prostoru, čas a den v týdnu, zvolený program, grafické znázornění programu, stav výstupu (zapnuto – vypnuto), volbu teploty mimo program a navolenou teplotu (úsporná – komfortní). Umožňuje výběr z osmi pevných programů (0 – 6 a 8), případně nastavení osmi uživatelských programů (10 – 16 a 18). Nastavit lze 2 teploty (úspornou a komfortní) v rozsahu od 5°C do 35°C. Program číslo osm je protizámrazový, zapíná topení při poklesu teploty pod 5°C, na displeji bliká střídavě údaj měřené teploty a symbol dF (defrost).

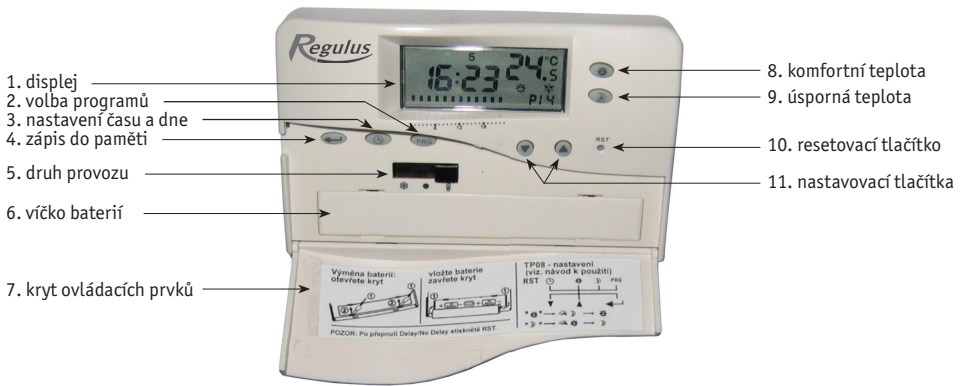

Instalace termostatu

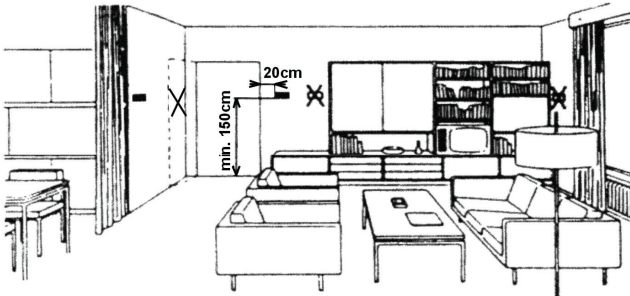

Termostat je určen výlučně k užití v interiéru. Měl by být umístěn na vnitřní stěnu asi 1,5 m nad podlahu, do prostor, kde se budou projevovat změny v celkové teplotě místnosti díky volně cirkulujícímu vzduchu.

Nemontovat nad zdroje tepla (televizní přijímač, topidlo, lednice apod.), ani tam, kde by byl vystaven přímým slunečním paprskům, průvanu, záření od přístrojů, ani do vlhkého prostředí.

A. Prvotní nastavení, připojení

1. Zapojení

Na zadní straně v pravém horním rohu jsou 3 zapojovací kontakty označeny L-Live, H-Heat, C-Cool. Na L se připojuje ovládací napětí (např. fáze), H slouží k ovládnání topení, na C se připojuje klimatizace (chlazení)

2. Montáž

Pomocí přiložených hmoždinek a vrtulů připevněte termostat na zvolené místo.

3. Přepínač druhu provozu (5)

Pro ovládnání topení nastavte přepínač vpravo na symbol plamínku, pro ovládnání klimatizace vlevo na symbol sněhové vločky. Ve střední poloze jsou výstupy termostatu vypnuté.

4. Přepínač zpoždění (vzadu pod připojovacími kontakty)

Dvupolohovým přepínačem nastavte zpoždění zapnutí topného zařízení (zpoždění - termostat nepřepíná při krátkodobých změnách teploty):

| | | HEAT | COOL |
|----------|----------------|-------------|-------------|
| NO DELAY | (bez zpoždění) | 10 sec | 5min |
| DELAY | (zpožděný) | 5min | 5min |

Zpoždění zabraňuje přepínání termostatu při krátkodobých změnách teploty.

B. Start / Reset

- Po zapojení vložíme 2 nové alkalické baterie AA 1.5V (pozor na polaritu!). Display začne zobrazovat údaje.
- Stiskněte tlačítko reset - **RST** (pomocí nástroje s tupým hrotem) k vynulování.
- Zapněte tepelné zařízení. Zůstane vypnuté, dokud TP08 nenastavíte tak, aby výstup byl sepnutý (na displeji vpravo se objeví symbol rotující vrtulky).

C. Provoz

- Začíná zjišťování teploty a LCD displej zobrazí pokojovou teplotu.
- Pokud jsou slabé baterie, bude blikat C, P a dvojtečka.
- Při teplotě pod 0°C a zapnutém TOPENÍ (HEAT) displej ukáže L.
- Při teplotách nad 39,5°C a zapnutém CHLAZENÍ (COOL) displej ukáže H.

D. Nastavení hodin

- Stiskněte ☺, začne blikat den v týdnu (1-7), tisknutím tlačítek ↑ a ↓ nastavíte požadovaný den v týdnu.
- Stiskněte ☺, začnou blikat hodiny, tisknutím tlačítek ↑ a ↓ nastavíte požadovanou hodinu.
- Stiskněte ☺, začnou blikat minuty, tisknutím tlačítek ↑ a ↓ nastavíte požadované minuty.
- Do normálního provozu se vrátíte buď stisknutím ↵ nebo automaticky po 10 sec. nečinnosti.
- Pomocí jumperu na základní desce lze zvolit způsob zobrazení času -12 nebo 24 hod.
Tovární nastavení je 24 h.

E. Nastavení programu

- Stiskněte **PRG**, začne blikat den v týdnu (1-7), tisknutím tlačítek ↑ a ↓ nastavíte požadovaný den v týdnu.
- Stiskněte **PRG**, začnou blikat čísla programů (0-6, 8, 10-16, 18), tisknutím tlačítek ↑ a ↓ vyberete požadovaný program.
Každému dni v týdnu je možné přiřadit jiný program.
- Programy 10-16 a 18 nastavíte tisknutím tlačítek ☼ nebo ☽, (komfortní nebo útlumová teplota), časový údaj se posouvá po jedné hodině, nastavení programu se zobrazuje na displeji vlevo dole (černý obdélníček značí komfortní teplotu).
- Do normálního provozu se vrátíte stisknutím ↵ nebo automaticky po 10sec. nečinnosti.

F. Nastavení komfortní a úsporné teploty

- Přepínač provozu nastavte na symbol plamínku (nebo vločky).
- Podržením tlačítka ☼ nebo ☽, vstoupíte do režimu nastavení komfortní nebo úsporné teploty.
- Tisknutím tlačítek ↑ a ↓ nastavíte požadovanou teplotu (5 až 35°C).
- Do normálního provozu se vrátíte buď stisknutím ↵ nebo automaticky po 10 sec. nečinnosti.

G. Programy nastavené z výroby: PROG 0-6, 8

CZ

| | | |
|--------|--|-----------------------------|
| PROG 0 | | nastavený program |
| PROG 1 | | nastavený program |
| PROG 2 | | nastavený program |
| PROG 3 | | nastavený program |
| PROG 4 | | nastavený program |
| PROG 5 | | celý den komfortní teplota |
| PROG 6 | | celý den ekonomická teplota |
| PROG 8 | | protizámrazový program |

H. Přepsání uživatelského programu (10 – 16 a 18)

1. Stisknutím ☼, ☽ vstoupíte do režimu manuálního přepsání programu, ☼ a ☽ jsou v opačném režimu a na displeji je zobrazeno ☼.
2. Do normálního provozu se vrátíte buď stisknutím ↵ nebo automaticky po 10 sec. nečinnosti.
3. Tisknutím tlačítek ↑ a ↓ nastavíte požadovanou teplotu pro režim manuálního přepsání programu.
4. Stisknutí ☼, ☽ opačného stavu ukončí manuální přepsání programu.
5. Následující změna v programu nebo další den ukončí manuální přepsání programu.

I. Zapnutí komfortní nebo úsporné teploty (mimo program)

1. Podržte ☼ 1 sec. a stiskněte ☼ nebo ☽, tím vstoupíte do nastavování času pro udržení komfortní teploty, bliká 1 v časovém údaji a symbol ☼.
2. Tisknutím tlačítek ↑ a ↓ nastavíte požadovaný počet hodin, po který se má teplota udržet (po uplynutí této doby se termostat vrátí do nast. programu).
3. Do provozu termostat vrátíte buď stisknutím ↵ nebo automaticky po 10 sec. nečinnosti.
4. Jinou požadovanou teplotu pro funkci časovače udržení komfortní teploty nastavíte v normálním režimu s nastaveným časem udržení teploty, a to tisknutím tlačítek ↑ a ↓.
5. Stisknutím ☽, se časovač udržení komfortní teploty ukončí.
6. Podržte 1 ☽ sec. a stiskněte ☼ nebo ☽, tím vstoupíte do nastavování času pro udržení úsporné teploty, 1 a ☼ bliká. Postupujte dle bodů 2-4, běh udržení úsporné teploty se ukončí stiskem tlačítka ☼.

J. Specifikace

| | | | |
|-------------------|---------------------------|------------------|--------------------|
| Rozsah teplot | 5,0-35,0 °C (krok 0,5 °C) | Spínací kontakt | 24-230V~; 8 (2,0)A |
| Zobrazení teploty | 0,0-39,5 °C (krok 0,5 °C) | Krytí | IP30 |
| Přesnost | ± 0,5 °C | Napájení | 2× 1,5 V AA |
| Detekce teploty | každých 10 sec. | Provozní teplota | -10 – +50 °C |

Informace pro správnou likvidaci výrobku ve smyslu Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních

Po ukončení své životnosti se s výrobkem nesmí zacházet jako s domovním odpadem. Je nutné zabezpečit jeho odevzdání na specializované místo sběru tříděného odpadu, zřízované obecním úřadem nebo prodejcem, který zabezpečuje tuto službu. Oddělená likvidace elektrospotřebiče je zárukou prevence negativních vlivů na životní prostředí a zabezpečí se tak recyklace jednotlivých materiálů a tím i významná úspora energií a surovin. Pro účely zdůraznění povinnosti třídění odpadů z elektrospotřebičů je na výrobku zobrazen příslušný symbol pro sběr tříděného odpadu, který je představován přeškrtnutou nádobou na domovní odpad.



Evidenční číslo výrobce: 02771/07-EEZ

ZÁRUČNÍ LIST

Termostat programovatelný TP08

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

| | |
|----|---|
| 1. | Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruční dobu v trvání 24 měsíců od prodeje. |
| 2. | Při uplatnění záruky předložte řádně vyplněný záruční list a doklad o zakoupení výrobku. |
| 3. | Podmínkou záruky je dodržení technických podmínek výrobce, návodu k montáži a k použití a pokynů uvedených v průvodní dokumentaci výrobku, jakož i na výrobku samotném. |
| 4. | Záruka se nevztahuje na závady způsobené vnějšími vlivy nebo nevhodnými provozními podmínkami, dále když není výrobek užíván v souladu s jeho určením, na závady vzniklé běžným opotřebením, když k závadě výrobku došlo mechanickým poškozením, nesprávnou obsluhou, neodborným zásahem třetí osoby, neodbornou instalací, nevhodným skladováním, živelnou pohromou, atd.. |
| 5. | Reklamacce vyřizuje Váš prodejce na uvedené adrese. |

Datum prodeje:.....

Razítko a podpis prodejce:

v. 1.2 - 06/2014



REGULUS, spol. s r.o.

Do Koutů 1897/3
143 00 Praha 4

<http://www.regulus.cz>
E-mail: obchod@regulus.cz