



PERFORMER

ASSEMBLY GUIDE

Read owner's guide before using the barbecue.

Veuillez lire le manuel du propriétaire avant d'utiliser le barbecue.

Lesen Sie das Benutzerhandbuch durch, bevor Sie den Grill in Betrieb nehmen.


22 inch
(57 cm)



53546

EU 09/01/20

Performer_XV_EU_No Gas_070920

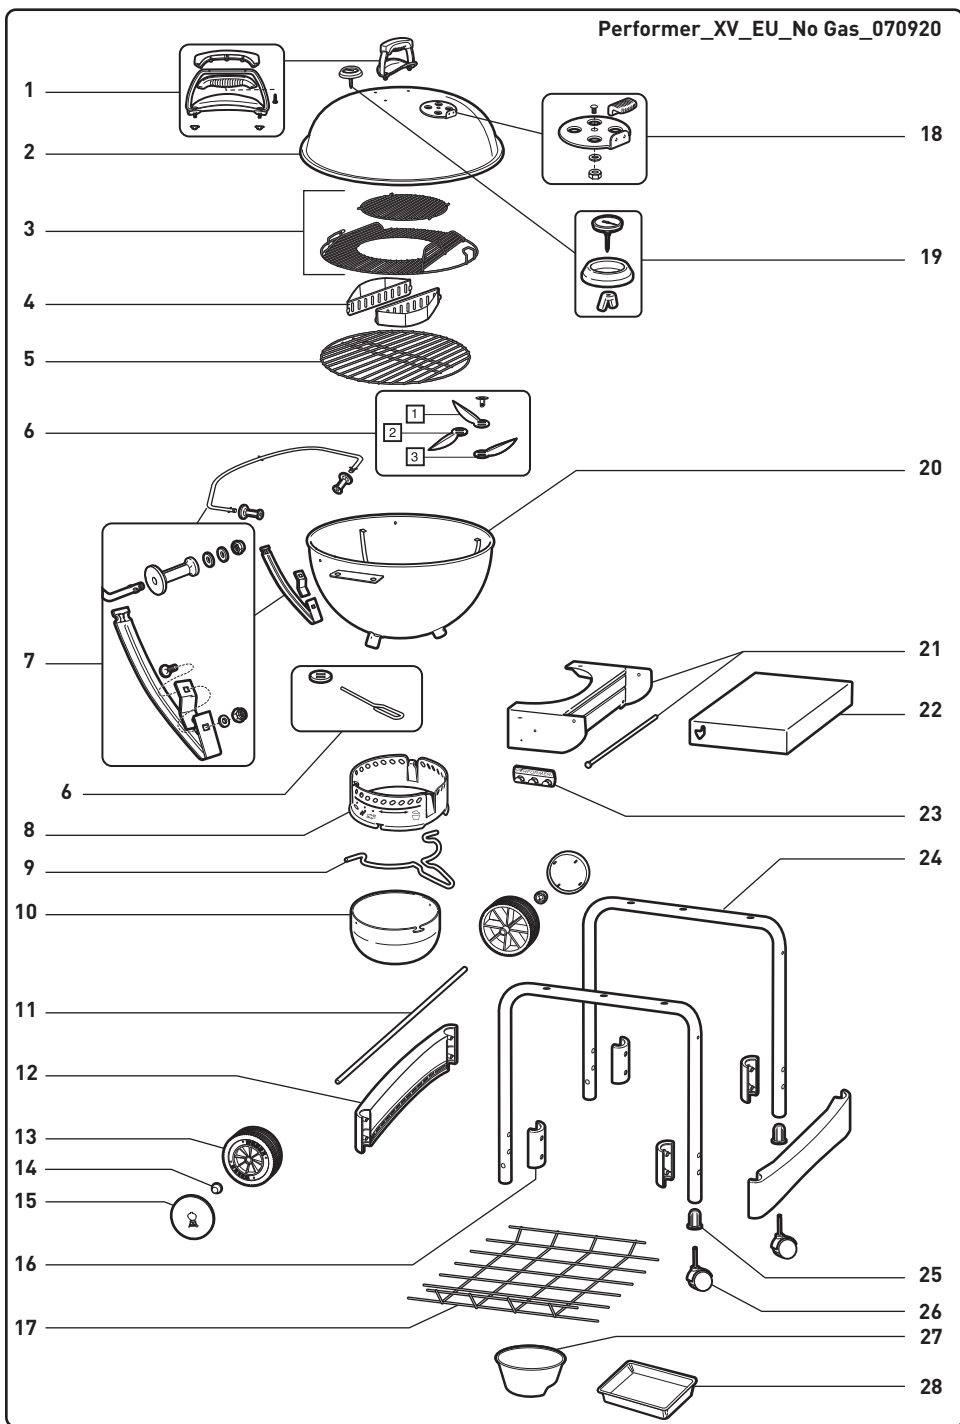

EN


1. Lid Handle Assembly
2. Lid
3. GBS Cooking Grate
4. CHAR-BASKETS
5. Charcoal Grate
6. ONE-TOUCH Cleaning System
7. TUCK-AWAY Lid Holder & Lower Support Assembly
8. Ash Catcher Ring
9. Ash Catcher Handle
10. High-Capacity Ash Catcher
11. Axle
12. Leg Frame Bracket
13. Wheel
14. Hub Cap
15. Wheel Cover
16. Leg Frame Bracket Clamp
17. Bottom Rack
18. Lid Damper Assembly
19. Thermometer Assembly
20. Bowl
21. Fold-down Assembly
22. Fold-down Table
23. Tool Holder
24. Leg Frame
25. Castor Insert
26. Locking Castor
27. Charcoal Cup
28. Disposable Drip Pan

FR













1. Ensemble de poignée du couvercle
2. Couvercle
3. Grille de cuisson articulée
4. Rails à charbon de bois
5. Grille à charbon de bois
6. Système de nettoyage ONE-TOUCH
7. Ensemble porte-couvercle et support du couvercle inférieur TUCK-AWAY
8. Anneau du cendrier
9. Poignée du cendrier
10. Cendrier de grande capacité
11. Axe
12. Support du pied
13. Roue
14. Cache-moyeux
15. Cache de la roue
16. Bride de support de pied
17. Grille inférieure
18. Ensemble du registre du couvercle
19. Ensemble du thermomètre
20. Cuve
21. Ensemble rabattable
22. Table rabattable
23. Support pour ustensiles
24. Pied
25. Douille de roulette
26. Roulette à verrouillage
27. Doseur à charbon de bois
28. Bac de récupération jetable

DE






1. Zusammensetzung Deckelgriff
2. Deckel
3. Aufklappbarer Grillrost
4. Holzkohleschienen
5. Kohlegrill
6. ONE-TOUCH Reinigungssystem
7. TUCK-AWAY Deckelhalterung & Zusammensetzung der unteren Stütze
8. Aschepfannen-Ring
9. Aschepfannen-Griff
10. Aschepfanne mit hohem Fassungsvermögen
11. Radachse
12. Rahmenhalterung
13. Rad
14. Radkappe
15. Radabdeckung
16. Beinrahmung-Klemmhalterung
17. Untere Ablage
18. Zusammensetzung Deckel-Luftklappe
19. Zusammensetzung Thermometer
20. Grillschale
21. Zusammensetzung Klappmechanismus
22. Herunterklappbarer Tisch
23. Grillbesteck-Halterung
24. Beinrahmung
25. Laufrolleneinsatz
26. Laufrolle mit Bremse
27. Holzkohleschale
28. Einweg-Tropfschale

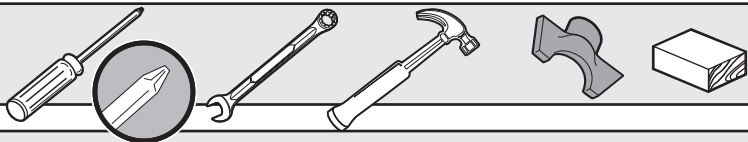

1-

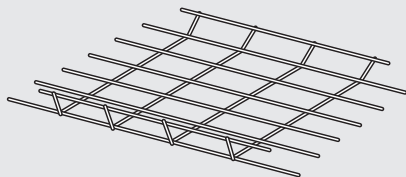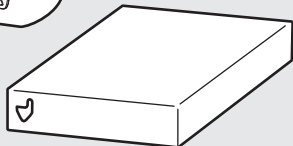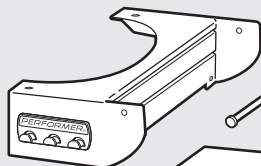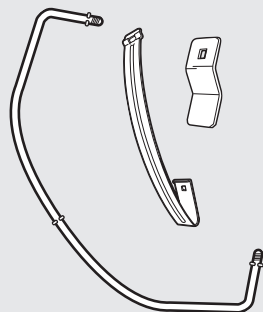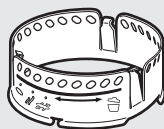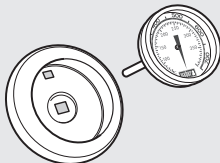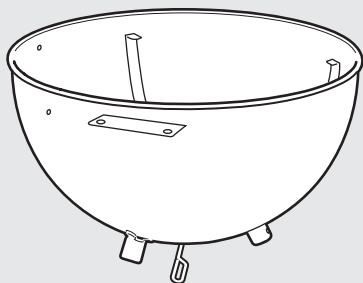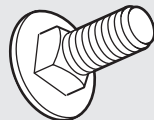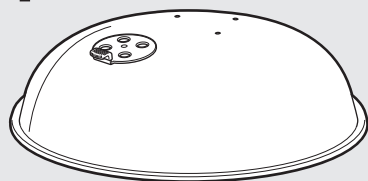


2-

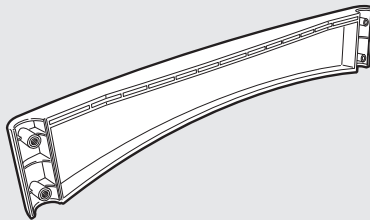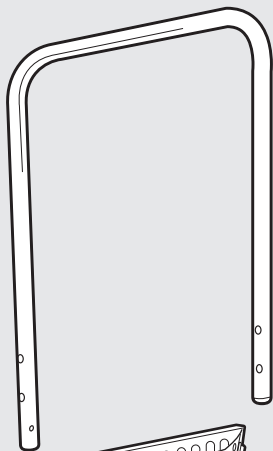

3-





4-

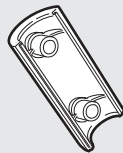


5-





8-

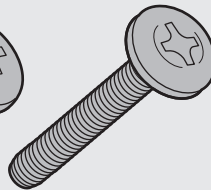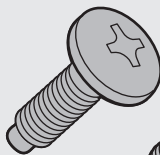



1

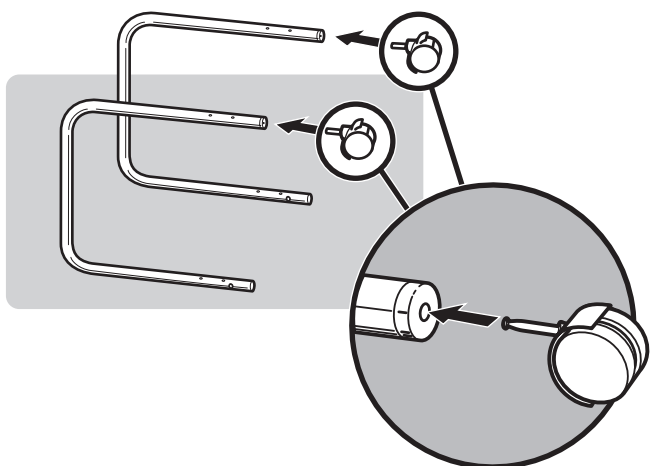


2

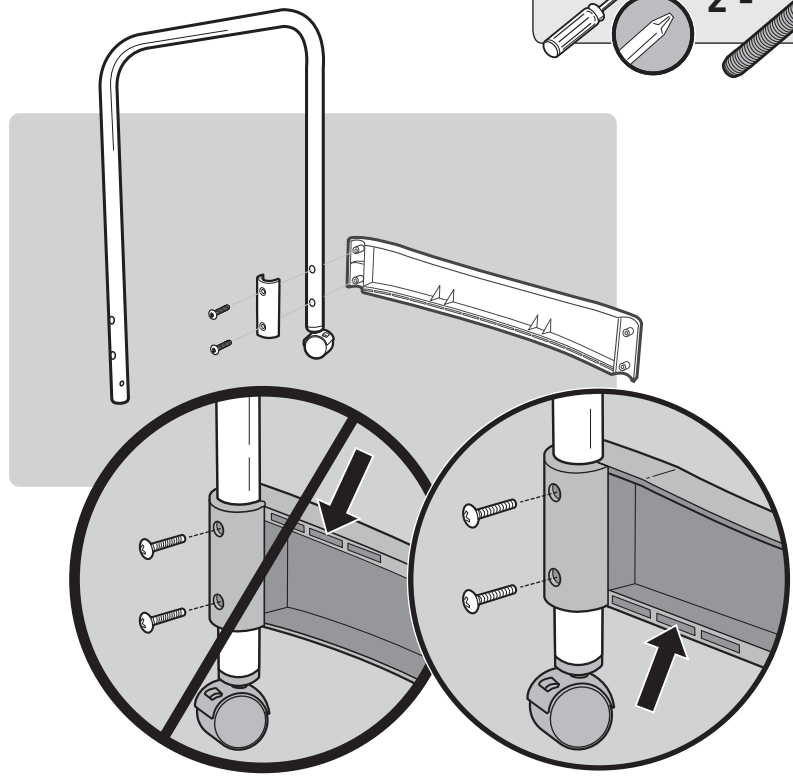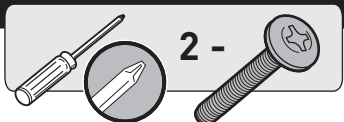




3

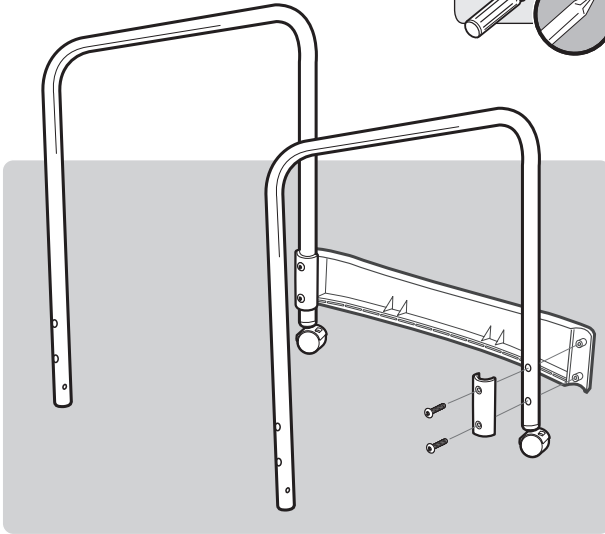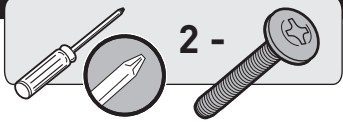



4

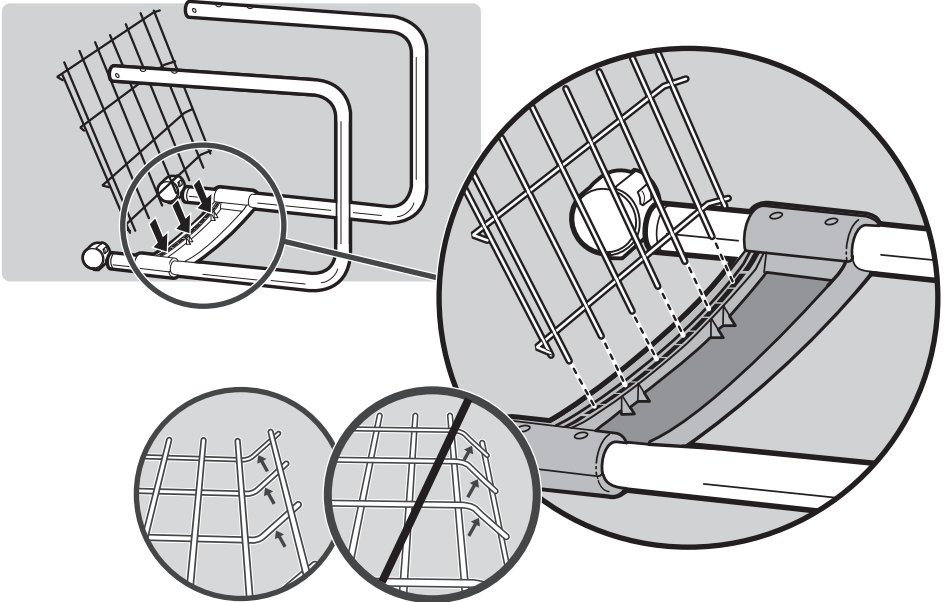





5

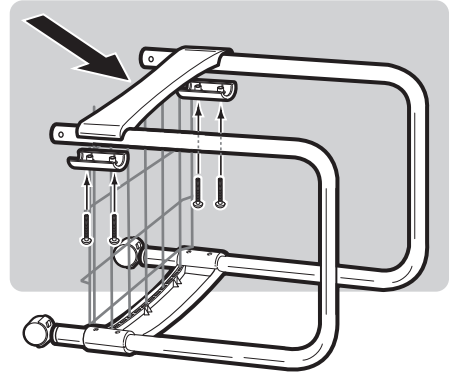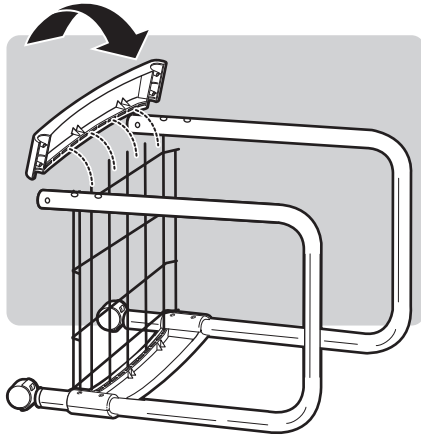



6

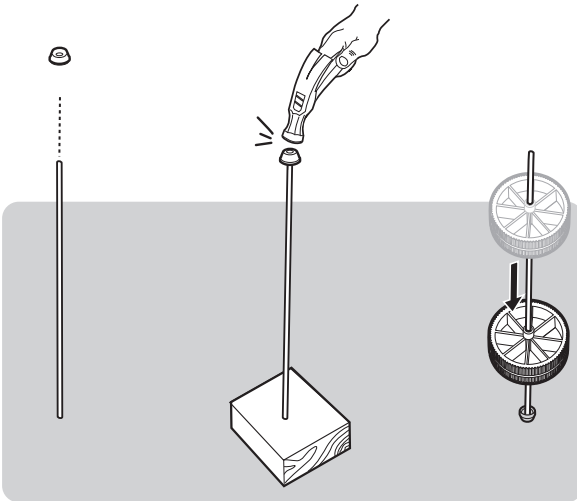

7

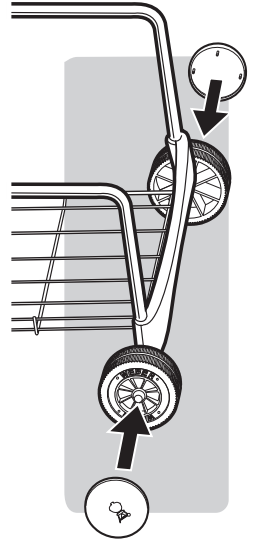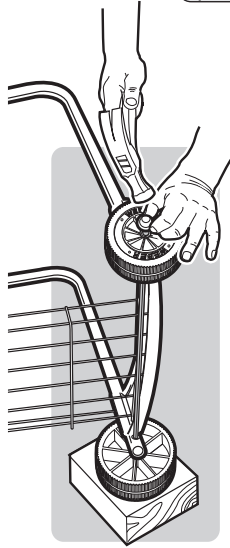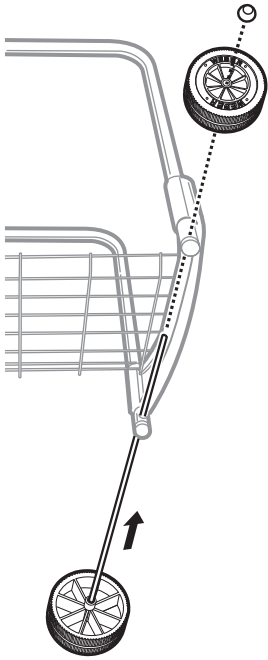


8

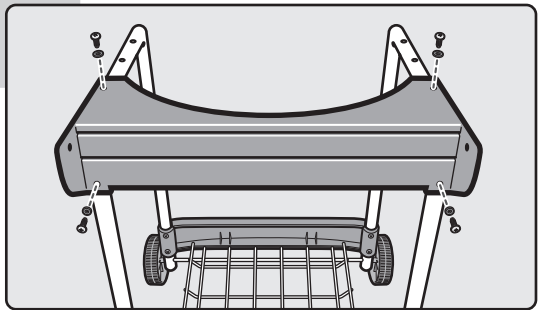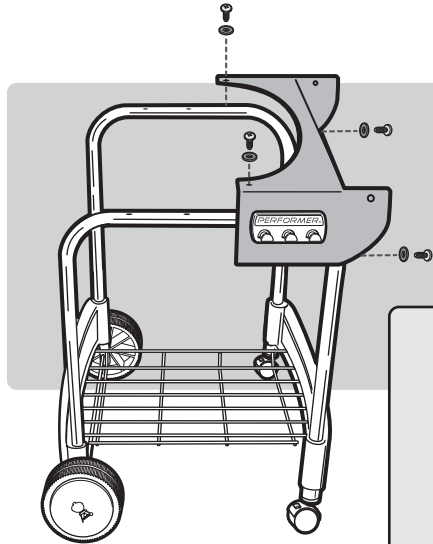

9


2- 







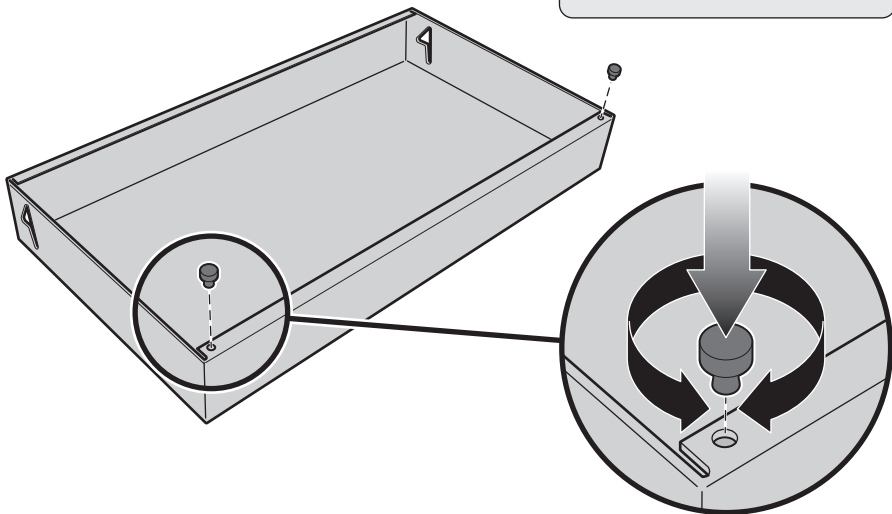


10



1- 

2-  




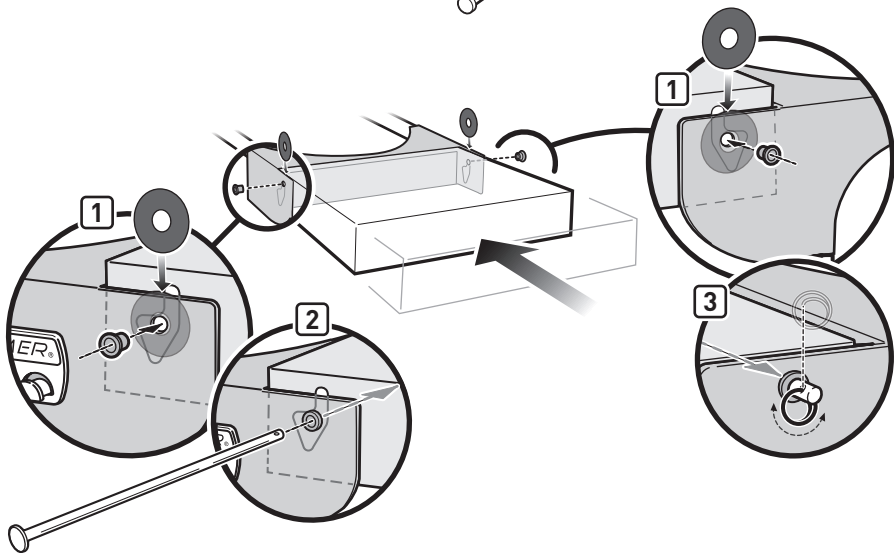


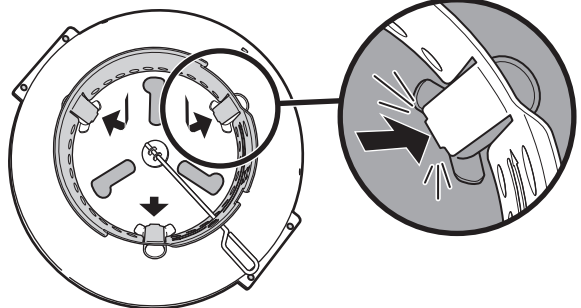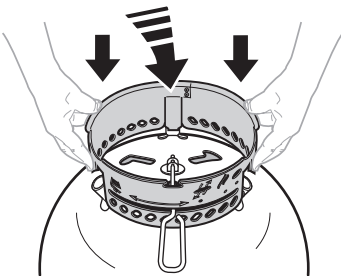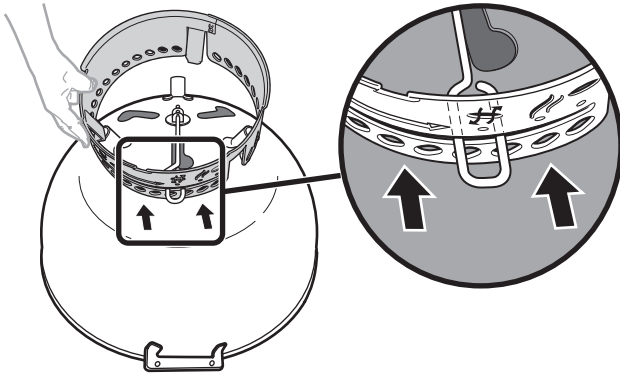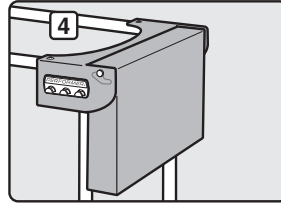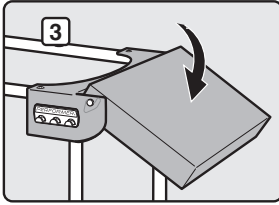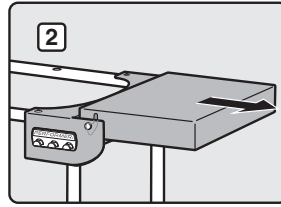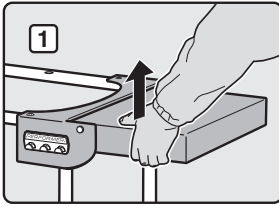

13

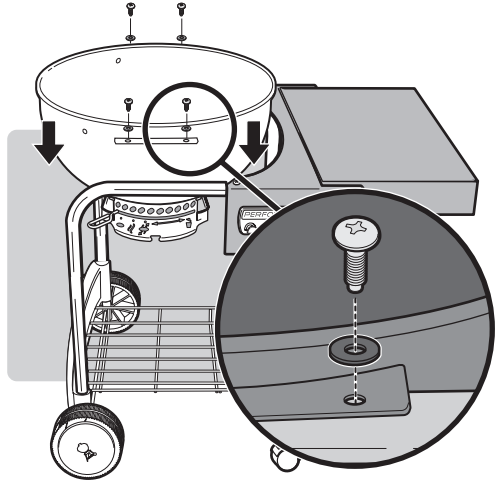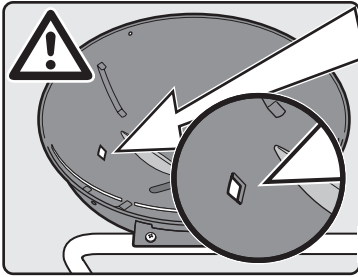


14

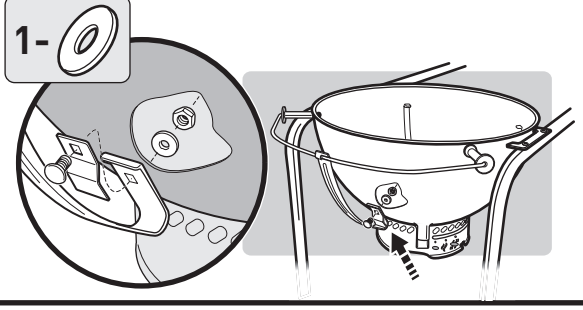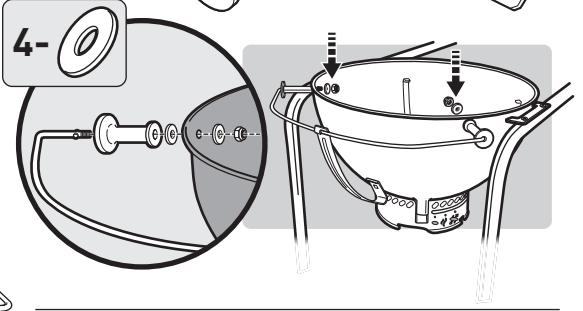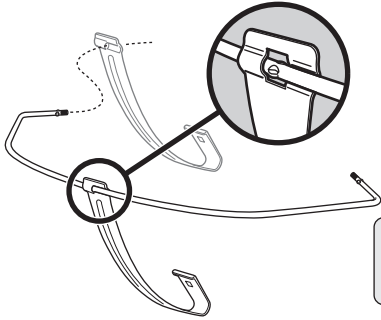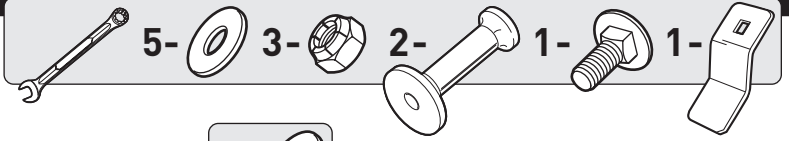

15





1-

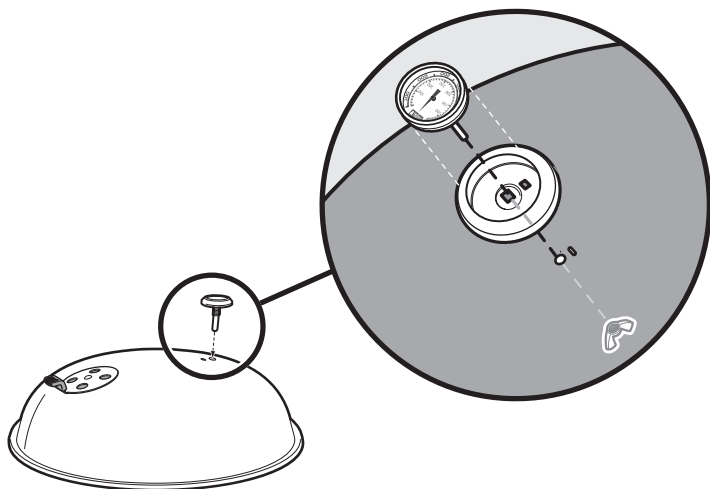

16



2-

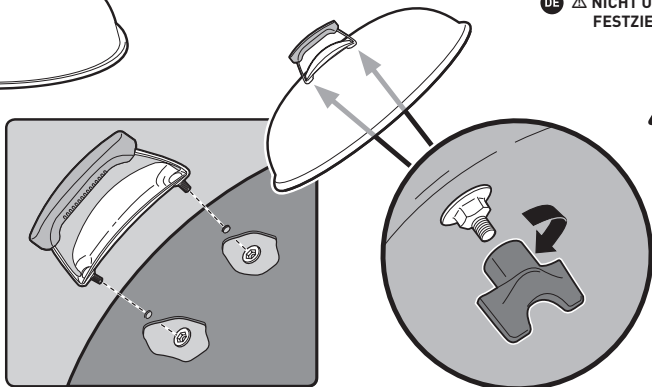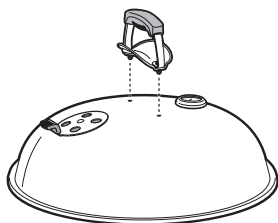







EN ⚠ DO NOT OVER TIGHTEN.


FR ⚠ NE PAS TROP SERRER.

DE ⚠ NICHT ÜBERMÄSSIG FESTZIEHEN.



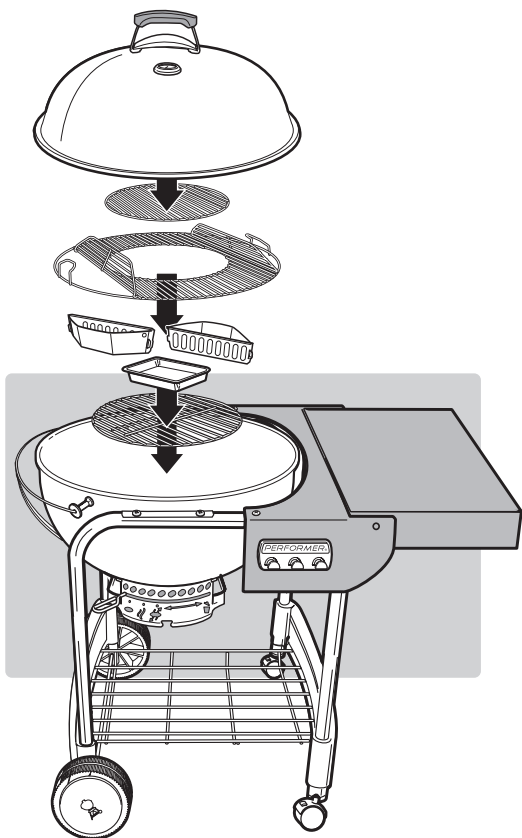

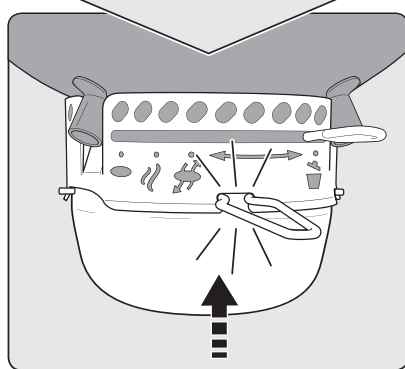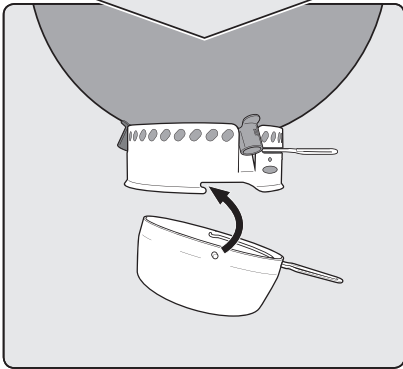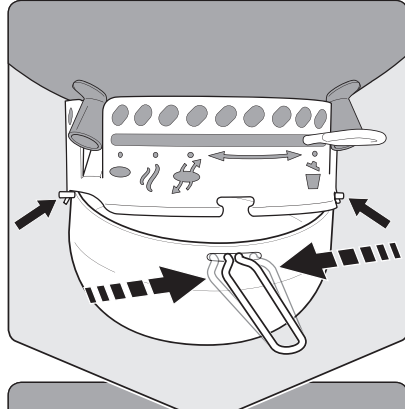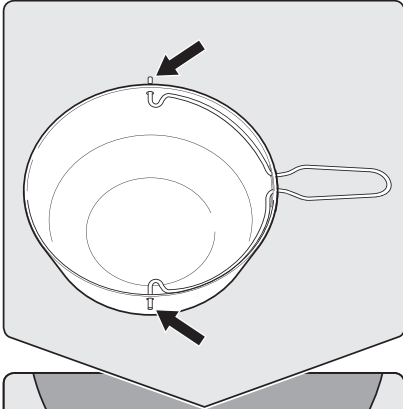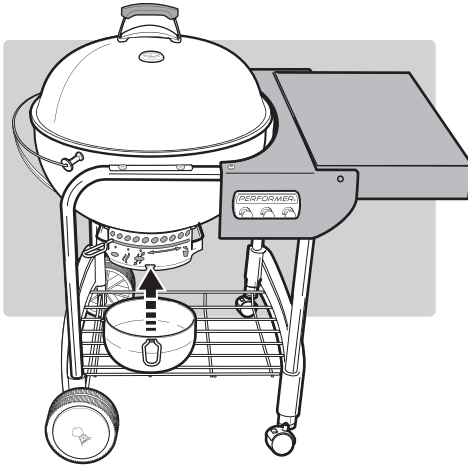

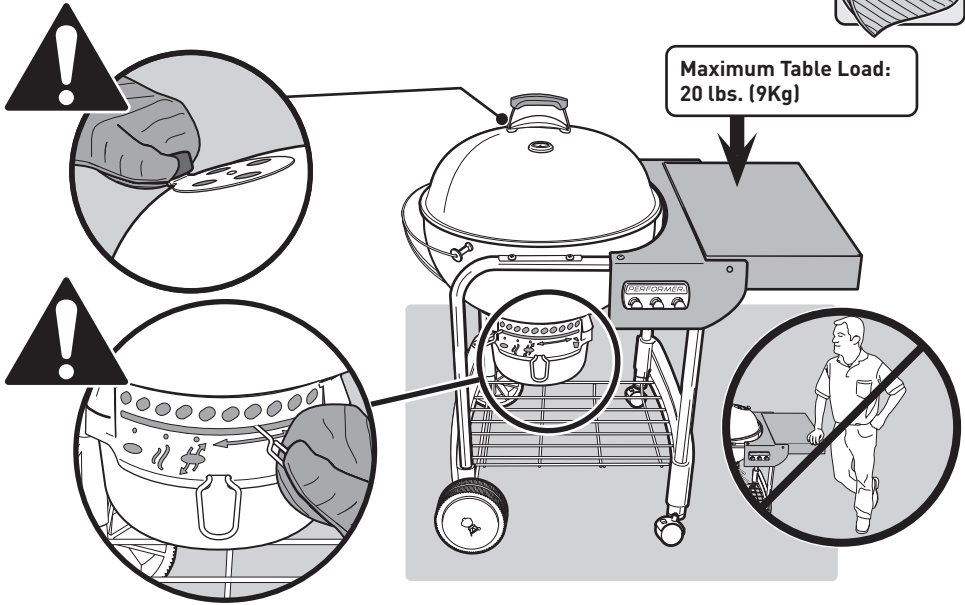

FI 9 kg Pöydän Painavin
Taakka

FR Charge Maximale sur le
Plan de Travail : 9 kg

IT 9 Kg Peso Massimo
Ripiano

NO 20 lbs. (9 kg) Maksimum
Belastning på Bordet

DA 9 kg. (20 lbs.) Maksimal
Bordbelastning

ES Carga Máxima en la Tabla:
20 libras (9 kg)

SV 20 lbs. (9 Kg) Maximal
Belastning på Bordet

DE 9 kg Max. Tischbelastung

NL 9 kg (20 lbs.) Maximale
Belasting Werkblad

PT 9 Kg de Carga Máxima na
Mesa

PL 20 funty. (9 kg) Maksymalne
Obciążenie Blatu

RU 20 фунта (9кг)
максимальная нагрузка
стола

UK 20 фунтів (9 кг)
Максимальне
навантаження на стіл

HU 20 lbs. (9Kg) Maximális
Asztalterhelés

RO Sarcină Maximă pe Masă
de Maxim 9 kg

BG 20 lbs. (9 кг) Максимално
натоварване на масата

SL 20 funtov (9kg)
Maksimalna Obremenitev
Mize

SK 20 libier (9 Kg) Maximálne
Zaťaženie Stola


HR 20 lbs. (9 kg) Maksimalno
Opterećenje Stola

CS 20 liber (9 kg) Maximální
Zatížení Stolku

IS 9 kg (20 punda)
Hámarksþungi á Borði

TR 20 lbs. (9 kg) Masanın
Taşıyabileceği Maksimum
Yük

EL 20 lbs. (9Kg) Μέγιστο
φορτίου πάγκου

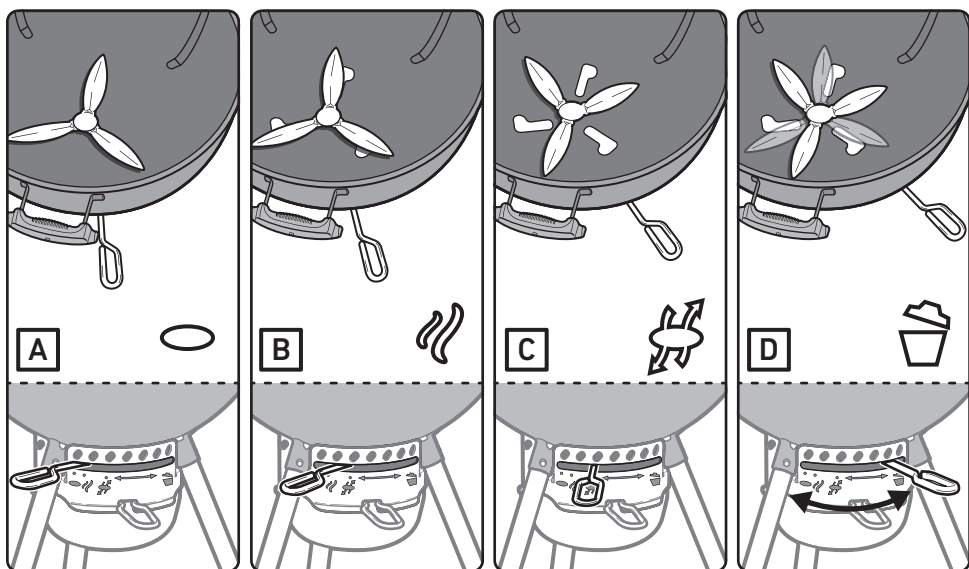

EN A - Vents closed B - Smoking position C - Vents open D - Clear ashes

⚠ **WARNING:** When using liquid starters always check ash catcher before lighting. Fluid can collect in the ash catcher and could ignite, resulting in a fire below the bowl. Remove any starting fluid from the ash catcher before lighting charcoal.

FI A - Ilmanpoistoaukot kiinni B - Savustusasento C - Ilmanpoistoaukot auki D - Poista tuhka

⚠ **VAROITUS:** Mikäli käytät sytytysnestettä, tarkasta tuhka-astia aina ennen sytyttämistä. Sytytysnestettä voi valua tuhka-astiaan ja syttyä, jolloin alaosan alle syttyy tulipalo. Poista tuhka-astiaan mahdollisesti valunut sytytysneste ennen brikettien sytyttämistä.

FR A - Évents fermés B - Position fumage C - Évents ouverts D - Nettoyage des cendres

⚠ **AVERTISSEMENT :** Si vous utilisez du liquide allume-feu, inspectez toujours le cendrier avant d'allumer. Du liquide peut s'accumuler dans le cendrier et prendre feu sous la cuve. Éliminez tout liquide allume-feu du cendrier avant d'allumer le charbon de bois.

IT A - Valvole chiuse B - Posizione affumicata C - Valvole aperte D - Rimuovere la cenere

⚠ **AVVERTENZA:** quando si utilizza liquido combustibile, controllare sempre il raccogli-cenere prima dell'accensione. Liquido può accumularsi nel raccogli-cenere e potrebbe innescarsi, causando un incendio sotto il braciere. Rimuovere eventuale liquido combustibile dal raccogli-cenere prima dell'accensione.

NO A - Ventilert lukket B - Røyke-posisjon C - Ventilert åpne D - Tøm aske

⚠ **ADVARSEL:** Ved bruk av flytende tennvæske må du alltid sjekke askeoppsamleren før antenning. Væske kan samle seg i askeoppsamleren og antennes, noe som kan resultere i brann under bunnen. Fjern eventuell væske fra askeoppsamleren før grillkullet tennes på.

DA A - Spjæld lukkede B - Røgningsposition C - Spjæld åbne D - Fjern aske

⚠ **ADVARSEL:** Hvis du bruger tændvæske, skal du altid først kontrollere askeopsamleren, inden du tænder. Der kan samle sig væske i askeopsamleren, som kan antænde og starte en brand under skålen. Fjern eventuel tændvæske fra askeopsamleren, inden du tænder kullet.

ES A: Orificios de ventilación cerrados B: Posición de ahumado C: Orificios de ventilación abiertos D: Vaciado de cenizas

⚠ **ADVERTENCIA:** Compruebe siempre el cenicero antes de encender el carbón usando líquido de encendido. Puede haberse acumulado líquido en el cenicero e inflamarse, provocando un incendio bajo la cuba. Limpie el líquido de encendido acumulado en el cenicero antes de encender el carbón.

SV A – Ventilation stängd B – Rökningssposition C – Ventilstion öppen D – Tömma av aska

⚠ **WARNING:** Kontrollera alltid askfångaren innan du tänder om du använder flytande tändmedel. Vätska kan samlas i askfångaren och skulle kunna antändas, vilket innebär att det börjar brinna under baljan. Ta bort eventuell tändvätska från askfångaren innan du tänder kolen.

DE A – Lüftungsöffnungen geschlossen B – Räucherposition C – Lüftungsöffnungen geöffnet D – Asche entfernen

⚠ **HINWEIS:** Wenn du Flüssiganzünder verwendest, überprüfe immer die Ascheauffangschale, bevor du die Holzkohle anzündest. Es ist möglich, dass sich etwas Flüssigkeit in der Auffangschale gesammelt hat, die sich beim Anzünden der Holzkohle entzünden und einen Brand verursachen kann. Entferne sämtliche Flüssigkeit aus der Auffangschale, bevor du die Holzkohle anzündest.

NL A - Ventilatioerooster gesloten B - Rookpositie C - Ventilatioerooster open D - As weghalen

⚠ **WAARSCHUWING:** Als u vloeibare aanmaakmiddelen gebruikt, controleer dan altijd de asopvangbak voordat u de barbecue aansteekt. Er kan een opbouw van deze vloeistof in de asopvangbak ontstaan, hetgeen brand onder de ketel kan veroorzaken. Verwijder alle aanmaakvloeistof uit de asopvangbak voordat u de houtskool aansteekt.

PT A - Orifícios de ventilação fechados B - Posição de defumar C - Orifícios de ventilação abertos D - Limpar as cinzas

⚠ **AVISO:** Se usar um acendedor líquido verifique sempre o tabuleiro de recolha de cinzas antes de acender. O líquido pode acumular-se no tabuleiro de recolha de cinzas e pode incendiar-se, resultando em fogo sob a cuba. Retire qualquer acendedor líquido que se encontre no tabuleiro de recolha de cinzas antes de acender o carvão.

PL A - Otwory wentylacyjne zamknięte B - Pozycja wędzenia C - Otwory wentylacyjne otwarte D - Usunięcie popiołu

⚠ **OSTRZEŻENIE:** W przypadku korzystania z podpatek w płynie przed rozpaleniem grilla zawsze sprawdź popielnik. W popielniku może zgromadzić się płyn, którego zapłon spowoduje wystąpienie ognia pod misą grilla. Przed rozpaleniem węgla należy usunąć z popielnika wszelkie pozostałości podpatki w płynie.

RU A - Вентиляционные отверстия закрыты B - Режим копчения C - Вентиляционные отверстия открыты D - Очистка от золы

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** При использовании жидкостей для розжига всегда проверяйте золосборник до розжига. Жидкость может скапливаться в золосборнике и воспламеняться, что приведет к возгоранию под котлом. Перед розжигом угля необходимо удалить жидкость для розжига из золосборника.

UK A – Вентиляція зачинена B – Положення копчення C – Вентиляція відчинена D – Очищення золи

⚠ **УВАГА.** При використанні рідких стартерів завжди перевіряйте зольник перед запалюванням. Рідина може збиратися в зольнику та може спалахнути, що викличе вогонь під чашею. Видаляйте всю рідину із зольника перед запалюванням вугілля.

HU A – Szellőzőnyílások zárva B – Füstölési helyzet C – Szellőzőnyílások nyitva D – Hamu kitakarítása

⚠ **FIGYELMEZTETÉS:** Ha folyékony grillbegyújtót használ, mindig ellenőrizze a hamugyújtót begyújtás előtt. A folyadék összegyűlhet a hamugyújtóban és begyulladhat, ezzel tüzet okozva az üst alatt. Távolítsa el minden grillbegyújtó folyadékot a hamugyújtóból, mielőtt meggyújtja a faszenet.

RO A - Orificii de aerisire închise B - Poziția de afumare C - Orificii de aerisire deschise D - Îndepărtați cenușa

⚠ **AVERTIZARE:** Când aprindeți cu lichide, verificați întotdeauna colectorul de cenușă înainte de a aprinde. Lichidul se poate acumula și aprinde în colectorul de cenușă, rezultând un foc sub cuvă. Înainte de a aprinde cărbunii, îndepărtați orice urme de lichid de aprindere din colectorul de cenușă.

BG A - Затворени клапани B - Положение за опушване C - Отворени клапани D - Почистете пепелниците

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Когато използвате течности за запалване, винаги проверявайте пепелника преди запалване. Течността може да се събере в пепелника и да се възпламени, което да доведе до огън под купата. Отстранете запалителната течност от пепелника преди запалване на въглищата.

SL A - Odprtine za zrak zaprte B - Položaj za dimljenje C - Odprtine za zrak odprte D - Počistite pepel

⚠ **OPOZORILO:** Pri uporabi tekočine za prižiganje vedno preverite lovilec pepela. V lovilcu pepela se lahko nabere tekočina in se vžge, kar bi lahko povzročilo ogenj pod posodo. Pred prižiganjem oglja odstranite morebitno tekočino za prižiganje iz lovilca pepela.

SK A - Prieduchy zatvorené B - Poloha údenia C - Prieduchy otvorené D - Vyčistíť popol

⚠ **UPOZORNENIE:** Ak používate tekuté podpaľovacie látky, pred zapálením vždy skontrolujte zachytávač popola. V zachytávači popola sa môže zhromažďovať tekutina a môže sa vznietiť, čo spôsobí oheň pod kotlom. Pred zapálením uhlia odstráňte zo zachytávača popola všetku zhromaždenú tekutinu.

HR A - Zatvoreni ventili B - Položaj za dimljenje C - Otvoreni ventili D - Očisti pepeo

⚠ **UPOZORENJE:** Ako upotrebljavate tekućine za paljenje, uvijek provjerite hvatač pepela prije paljenja. Tekućine se mogu skupiti u hvataču pepela i zapaliti se, što bi moglo uzrokovati pojavu vatre ispod kupole. Uklonite svu tekućinu za paljenje iz hvatača pepela prije nego što zapalite ugljen.

CS A – Průduchy uzavřeny B – Poloha pro uzení C – Průduchy otevřeny D – Odstranit popel

⚠ **VAROVÁNÍ:** Pokud používáte zapalovací tekutiny, vždy před zažehnutím grilu zkontrolujte, jestli tekutina není v popelníku. Hrozí nebezpečí nahromadění zapalovací tekutiny v popelníku, které může mít za následek požár pod grilovací vanou. Ještě před zažehnutím grilu odstraňte všechnu případnou zapalovací kapalinu z popelníku.

IS A - Loftop lokuð B - Reykingarstaða C - Loftop opin D - Hreinsa ösku

⚠ **VIÐVÖRUN:** Gætið þess að skoða alltaf öskupottinn áður en kveikt er í grillinu með uppkeivikívka. Vökvinn getur safnast fyrir í öskupottinum og kviknað í honum, sem leiðir til eldsloga undir grillhólfinu. Fjarlægjið allan uppkeivikívka úr öskupottinum áður en kveikt er upp í kolunum.

TR A - Havalandırma delikleri kapalı B - Tütsüleme konumu C - Havalandırma delikleri açık D - Külleri temizleme

⚠ **UYARI:** Sıvı tutuşturucular kullanırken yakmadan önce her zaman kül tepsisini kontrol edin. Sıvılar kül tepsisinde birikerek tutuşabilir ve kâsenin altında yangına neden olabilir. Kömürü tutuşturmadan önce kül tepsisinde sıvı tutuşturucu varsa temizleyin.

EL A - Κλειστοί αεραγωγοί B - Θέση καπνίσματος C - Ανοικτοί αεραγωγοί D - Καθαρίστε τις στάχτες

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Όταν χρησιμοποιείτε υγρά προσανάμματα να ελέγχετε πάντα το συλλέκτη στάχτης πριν το άναμμα. Μπορεί να έχει συγκεντρωθεί υγρό μέσα στο συλλέκτη στάχτης, το οποίο θα μπορούσε να αναφλεγεί οδηγώντας σε φωτιά κάτω από το δοχείο. Αφαιρέστε κάθε υγρό προσάναμμα από το συλλέκτη στάχτης πριν ανάψετε τα κάρβουνα.



Weber-Stephen Products LLC
www.weber.com

© 2020 Designed and engineered by Weber-Stephen Products LLC,
1415 S. Roselle Road, Palatine, Illinois 60067 USA.